

Handleiding van het TV systeem in uw complex

Inhoud pakket



De settopbox (MAG 420)



Aansluiten settopbox


- Sluit de ene zijde van meegeleverde HDMI kabel aan op de settopbox, de andere zijde op een vrije HDMI poort op de TV.
- Sluit een RJ-45 netwerkkabel aan op netwerkpoort op de settopbox, de andere zijde op poort 2 van het modem.
- Sluit als laatste de voeding aan.

De settopbox start op. Na ongeveer 1 minuut zal een TV zender te zien zijn.

Gebruik van het systeem

Na het opstarten is het systeem klaar voor gebruik en kunt u direct 'zappen' door alle beschikbare TV zenders. U bedient het systeem met de meegeleverde afstandsbediening, de belangrijkste knoppen zijn:

- De rode standby knop: hiermee zet u de settopbox aan of uit (standby). Let op: de settopbox staat aan als de standby LED gedimd brandt. De settop staat uit als de LED fel brandt.
- De ovale 'switch channels' knop. Hiermee zapt u langs alle beschikbare TV zenders.
- De ovale 'volume' knop. Hiermee zet u het geluid harder of zachter.
- Weet u precies wat het nummer is van de zender waar u graag naar wil kijken? Gebruik dan de cijfertoetsen.

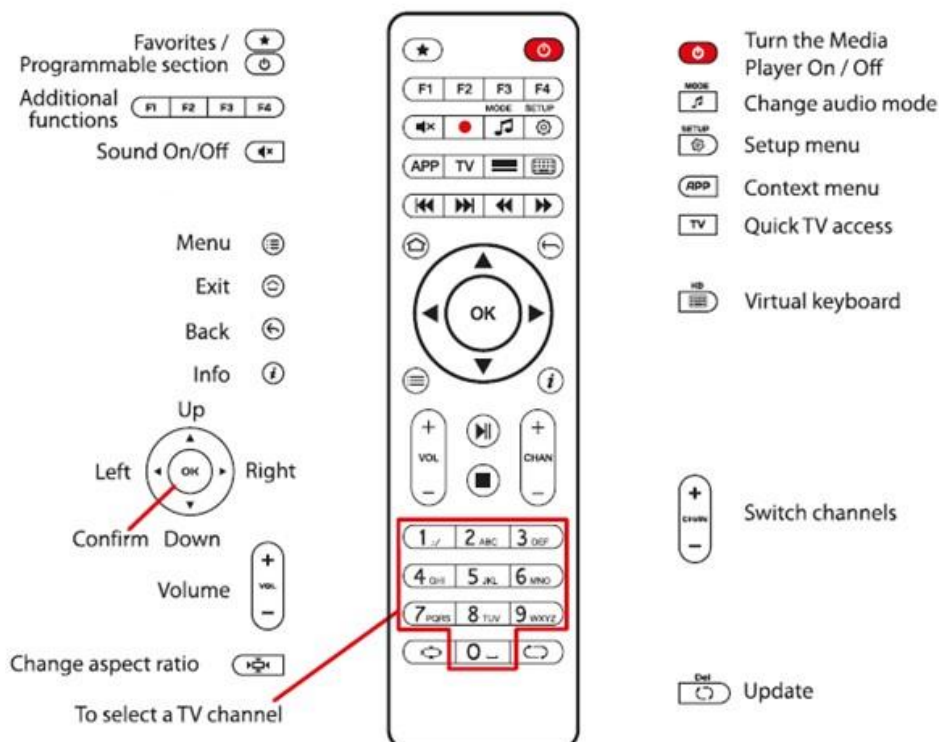


Teletekst / ondertiteling

Activeren ondertiteling op Nederlandse omroep en commerciële programma's. Dit dient 1-malig te gebeuren of na een volledige spanningsonderbreking van de settopbox.

- Stem af op het kanaal waar ondertiteling gewenst is.
- Druk 1x op OK. Onderin verschijnt een keuzebalk



- Gebruikt de pijltjestoets om naar 2x rechts te stappen naar het CC icoontje. Dit doet u met de ring rond de 'OK' toets.

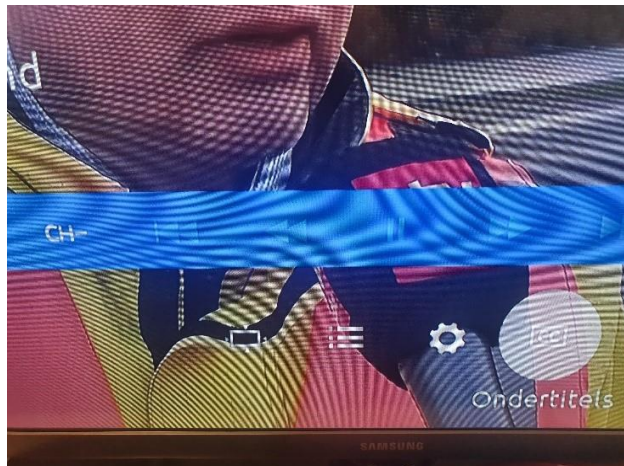

- Druk 1x op de OK toets ondertiteling te activeren.
- Sluit af met de 'terug' toets.




Problemen/storingen

1. U ziet de volgende, of een hierop lijkende melding op de TV:




- Controleer of de HDMI kabel correct is aangesloten; zowel op de settopbox als op de TV.
- Controleer of de TV op de juiste (externe) HDMI ingang staat ingesteld. Dit instellen verschilt per TV. Bij Samsung TV's drukt u op de afstandsbediening van het TV toestel op de knop 'source' totdat de juiste ingang is geselecteerd.
- Controleer of de settopbox aan staat, de standby LED brandt gedimd. Als de LED fel brandt staat de settopbox uit.

2. U ziet de volgende melding op de TV. Rechtsboven staat bij Internet, Ethernet en IP in rode letters "not available/connected "

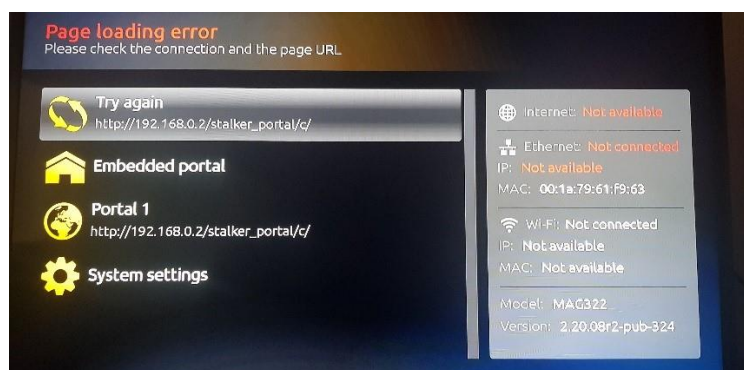

- Controleer of de RJ-45 Netwerkkabel correct is aangesloten; zowel op de settopbox als op de betreffende aansluiting in de muur.
- Zet de settopbox uit en weer aan. De standby LED brandt gedimd als de settopbox aan staat en fel als de settopbox uit staat.
- Verschijnt het bovenstaande scherm weer neem dan contact op met de technische dienst.

3. U ziet de volgende melding op de TV. Rechtsboven staat bij Internet “not available”. Bij ‘Ethernet’ en ‘IP’ staan in witte cijfers waarden ingevuld.

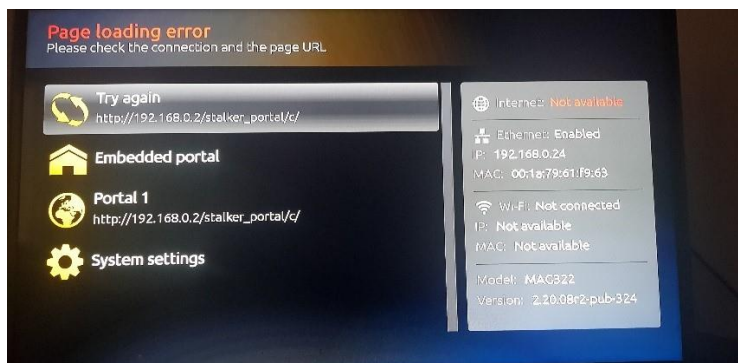


- Zet met de afstandsbediening van de settopbox het apparaat uit en weer aan. De standby LED brandt gedimd als de settopbox aan staat, fel als de settopbox uit staat.
- Verschijnt het scherm weer, selecteer dan met de afstandsbediening van de settopbox 'Try again'.
- Ziet u wederom het bovenstaande scherm trek dan de voedingsstekker van de settopbox eruit en sluit deze er na ca 20 seconden weer in. De settopbox zal opnieuw opstarten, dit duurt ongeveer 1 minuut.
- Verschijnt het scherm weer neem dan contact op met de technische dienst.

4. U ziet het volgende scherm, maar wil weer TV kijken.



- Op de afstandbediening van de settopbox drukt u op de exit knop (met het huisje symbool, linksboven de ring).
- Kies met het pijltje naar rechts “IPTV channels”.
- Drukt daarna op de ‘ok’ toets (midden in de ring).

5. Bovenin het scherm verschijnt in een rode balk de melding “error playing content”. U ziet wel de naam van de zender, maar verder geen beeld.

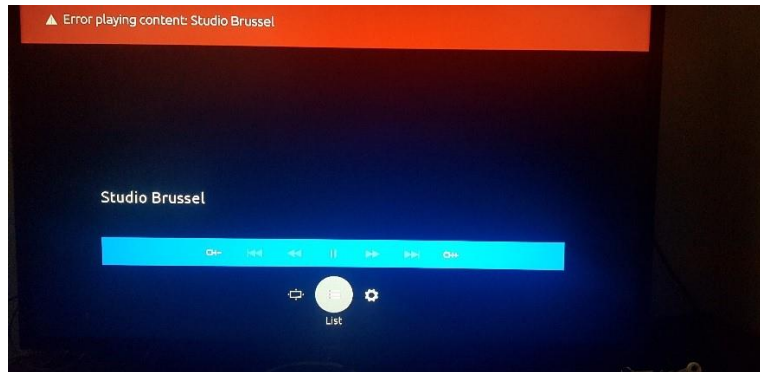

- Schakel met de afstandsbediening van de settopbox over naar een andere zender, bijvoorbeeld door met op 'Chan' knop op '+' of '-' drukken.
 - Krijgt u nu wel beeld, dan is de betreffende zender tijdelijk niet beschikbaar.
 - Krijgt u op alle zender de rode balk met de foutmelding, dan is er een storing in de TV dienst. Informeer de technische dienst.
6. Er is geen geluid.
- Controleer of het geluid op de televisie op ca 50% is ingesteld door met de afstandsbediening van de televisie het volume op te televisie te wijzigen.
 - Verhoog het volume met de afstandsbediening settopbox.